DAIICHISANGYO co.,ltd.

おしゃべりNAVI3

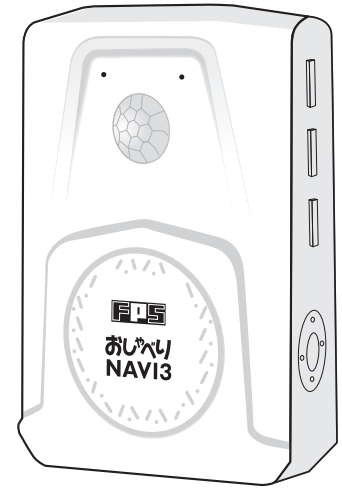

取扱説明書

保証書付

もくじ

安全上の注意 ……2
付属品 ……3
各部の名称 ……3
電源の供給方法 ……4
操作方法 ……5～7
パソコンにつないで使う ……8～10
基本的な使用方法 ……10
感知範囲の調整 ……11
専用ケースの取り付け方法 ……12
クリップ、スタンドの取り付け方法 ……13
故障かな?と思ったら ……14
製品仕様 ……14
保証書 ……15

この度はおしゃべりNAVI3を
ご購入いただき誠に有難うございます。

- この取扱説明書をよくお読みになり正しくお使いください。
- 使用する前に「安全上の注意」を必ずお読みください。
- この取扱説明書はお使いになる方がいつでも見ることができるよう大切に保管してください。

※取扱説明書中の画像やイラストはイメージであり実際の機械と異なる場合がございます。

大一産業株式会社

安全上の注意

この商品を安全に正しくご使用していただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分に理解し、安全のために注意事項を必ずお守りください。
また、お読みになった後もこの取扱説明書をすぐに取り出せる場所に大切に保管してください。

⚠警告

●水やお湯の中につけたり、水をかけたりしないでください。
火災・感電・故障の原因になります。

●分解・改造をしないでください。
火災・感電・故障の原因になります。

●火やストーブのそばなど、高温の場所での使用、放置はしないでください。
発火したり、感電したりしてケガの原因になります。

⚠注意

●強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないでください。
破損によりケガや故障の原因になります。

●浴室など水気や湿気の多いところでは
使用しないでください。故障の原因になります。

●屋外で使用しないでください。屋外などで使用すると
雨風などで感電・故障などの原因になります。

●電池を入れたまま、モバイルバッテリーからの
電源供給、またはACアダプターを使っての
コンセントからの電源供給はしないでください。
故障の原因になります。

●温度が低い場所（0℃以下）、温度が高い
場所（38℃以上）では使用しないでください。
動作不良・故障の原因になります。

●古い電池を使用しないでください。
動作不良の原因になります。

●センサー部を汚れたままにしないでください。
定期的に固く絞った布などで清掃してください。
検知しにくくなり誤作動の原因になります。

●コンセントから直接電源を引っ張ってくる場合は
micro USB Type-C、市販のUSB ACアダプター
出力5V1A以上を使用してください。
純正品ではありませんので何らかの不具合等が
発生した場合はすぐに使用を中止してください。

センサーについて

●センサーは人体検知専用ではなく、赤外線による温度変化を検知しますので、人体以外の熱源が検知エリアを横切ったり、太陽光や自動車のヘッドライト等が直接センサーに入った場合でも同様に検知し、音声が再生される場合があります。また、検知エリアに人がいても動かなければ検知されません。

●検知体や周囲の環境温度によって検知距離は変化します。

データについて

●本機で再生できる音声ファイルはMP3形式です。●誤操作や製品の故障によってデータが消失する可能性があります。
●磁気や電磁妨害によってデータが消失する可能性があります。
●温度や湿度、日射の影響によってデータが消失する可能性があります。
●ご購入当初はデモメッセージで「清掃中です。ご協力よろしくお願いします。」が録音されています。
●データが消失した場合、弊社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

【保証書】

品名	おしゃべりNAVI（ナビ） 3		
保証期間	年　月　日 より 3ケ月		
貴社名		ご担当者名	
納入先名	様		
納品先住所	〒　TEL（　）　ー		
販売店名			

■ 下記の場合は保証の対象外となります。
●取扱説明書の記載に従った使用でない場合●落下、衝撃、圧力、負荷といった外的要因により故障の場合
●火災、地震、落雷、風水害といった自然災害による故障の場合●製品の消耗、劣化による故障の場合●保存したデータが消失した場合
●製品の使用にともなって事業利益を逸失した場合●関連装置との互換性によって製品が使用できない場合
●本製品を運用した結果の他への影響 については、上記にかかわらず責任は負いかねますのでご了承ください。

■ 保証の適用
●この保証は本保証書を提示した場合に適用されます。日本国内で使用される弊社製品のみに適用いたします。海外へ持ち出す場合はその時点で保証が抹消されます。●本書の再発行は行いませんので紛失しないように大切に保管してください。
●保証の対象は通常使用で製品に不具合のあった場合に適用されます。●ご不明な点がございましたらお買い上げ販売店または大一産業株式会社までご連絡ください。

修理の依頼、製品についてのお問い合わせは、お買い上げ販売店、または最寄りの支店・営業所までお願い致します。

関東・東北・北海道	【東京支店】	TEL. 03-3691-0722
中部・北陸	【名古屋支店】	TEL. 052-882-8261
近畿	【本社営業部】	TEL. 078-351-2561
姫路・山陰	【姫路支店】	TEL. 079-280-6006
岡山	【岡山営業所】	TEL. 086-239-7855
広島・山口	【広島支店】	TEL. 082-236-8801
四国	【高松支店】	TEL. 087-822-8088
九州・沖縄	【九州支店】	TEL. 092-561-7772

発売元　FIRST 大一産業株式会社　本社 〒650-0022神戸市中央区元町通5丁目1-20

故障かな?と思ったら

症状	原因	処置
●人感センサーが誤作動 感知しない	●肌の表面温度が低くなっている場合 (冬など外気の寒い場所から帰ってすぐの時など) ●ストーブ、照明、太陽光に熱せられた 壁などや、熱源にセンサーが向いている場合 ●開け放したり隙間のある窓、ドア、扇風機 エアコンなど風が直接当たる場合 ●野外など風が当たる場合	●問題を解消した後ご使用ください。
●操作ボタンが反応しない	●ボタンを連続操作した場合	●次の操作開始まで約3秒、間をあけて ボタン操作を行ってください。
●メッセージが録音されない	●メモリ容量を超えて録音しようとした場合	●蓄積されたメッセージを定期的に整理し 不要なデータを削除してください。
●音声が割れるノイズがでる ●音声が再生されない ●連続して音声がなる ●動作表示ランプが点滅する ●録音時間が極端に短い	●電池残量が少なくなっている	●新しい電池に交換する。 ●micro USB Type-C、市販の AC アダプター出力5V1A以上を使用し コンセントまたはモバイルバッテリー からの電源供給を行なってください。
	●本体の不具合	●お買い上げの販売店にご相談ください。

製品仕様

本体サイズ	W60×D23×H90mm
本体重量	60g(乾電池除く)
メモリ容量	4MB
連続録音時間	約540秒
最大音量	80dB
再生モード	1音声をリピート再生
	全ての音声をリピート再生
使用電源	単4乾電池×3本(別売)
	micro USB Type-Cを接続。市販のモバイルバッテリーまたは USB AC アダプター出力5V1A以上を使用し コンセントからの電源供給が可能です。
音量調節	3段階
音声ファイル	MP3形式
人感センサー	水平方向感知範囲 約120°、垂直方向感知範囲 約 60° 感知できる距離 約 4m

性能の向上、改善のため上記仕様を予告なく変更する場合がございますので予めご了承ください。
使用環境:屋内専用

付属品

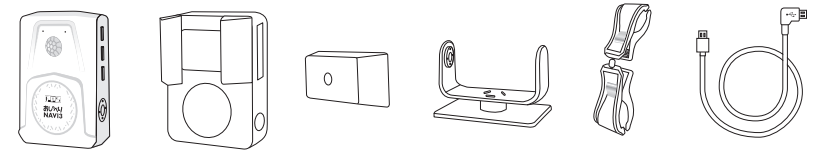

各部の名称

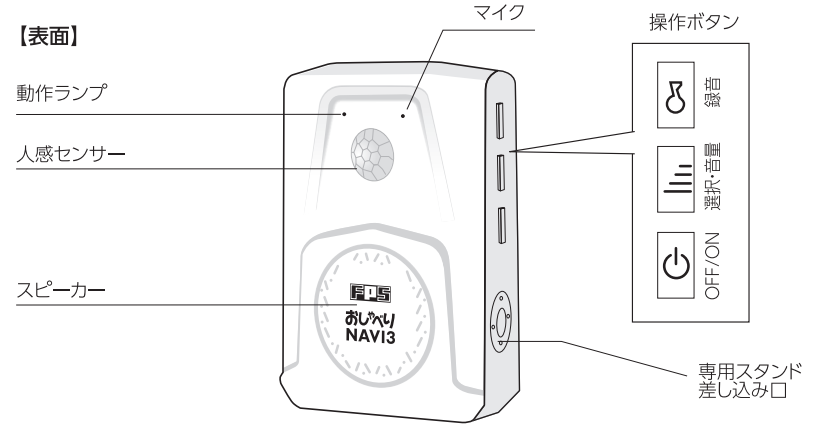

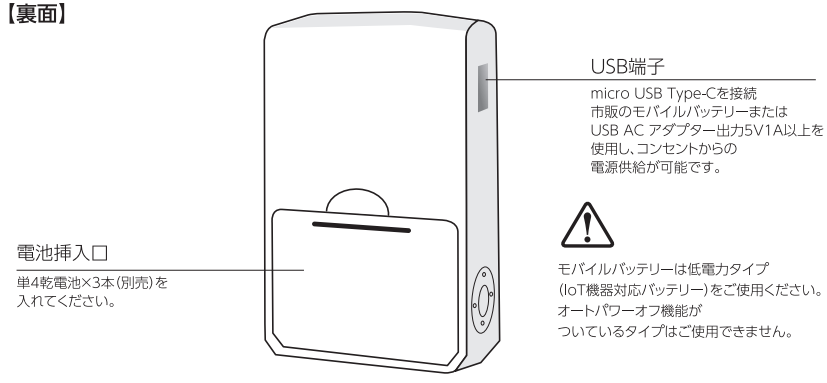

電源の供給方法

モバイルバッテリーまたはコンセントからの電源供給

❶ micro USB Type-Cを本機のUSB端子に接続します。

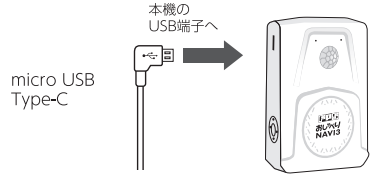

⚠ パソコンからの電源供給はできません。

❷ モバイルバッテリーから電源を供給

micro USB Type-C+モバイルバッテリー(別売)

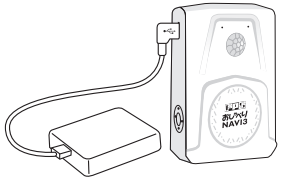

❸ コンセントから電源を供給

micro USB Type-C+市販のUSB AC アダプター
出力5V1A以上を使用し、コンセントからの電源供給

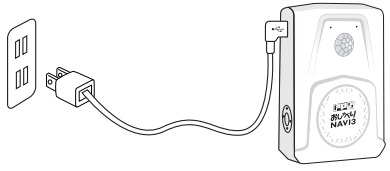

⚠ モバイルバッテリーは低電力タイプ(IoT機器対応バッテリー)をご使用ください。
オートパワーオフ機能がついているタイプはご使用できません。

乾電池からの電源供給

❶ 電池カバーを開ける

つまみを指先でめくるようにして開けます。

❷ 単4乾電池×3本(別売)をセットする

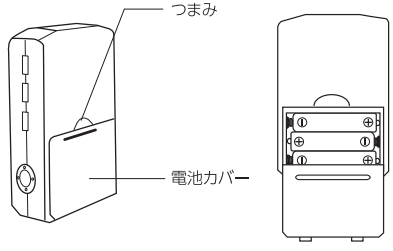

スタンド・クリップの取り付け方法

スタンドの取り付け方法

❶本体にスタンドを取り付ける

両サイドにあるスタンドの凸部と
本体の凹部をあわせ取り付けてください。

※カバーを使用する場合は
先にカバーを装着してから
スタンドを取り付けてください。

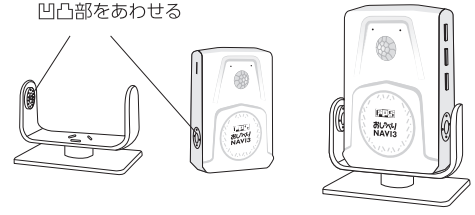

❷角度を調整する

使用したい状態にあわせ
角度を調整してください。

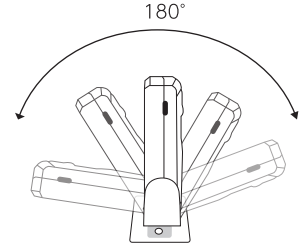

クリップの取り付け方法

❶本体にスタンドを取り付ける

❷角度を調整する

❸スタンドにクリップを取り付ける

❷

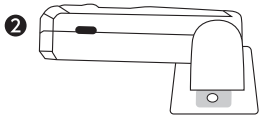

本体を図の角度に
調整する。

❸

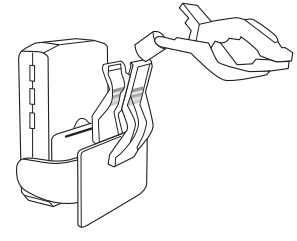

ケース、スポット感知カバーの取り付け方法

ケースの取り付け方法

❶本体にケースをかぶせる

本体、ケースそれぞれの上下が合うように
被せてください。

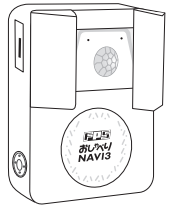

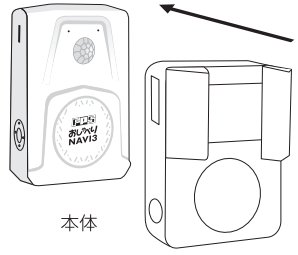

スポット感知カバーの取り付け方法

❶本体にケースをかぶせる

**❷スポット感知カバー裏面の
テープを剥がす**

❸スポット感知カバーを取り付ける

図の点線部分にスポット感知カバーをかぶせます。
狙った場所をピンポイントで感知します。

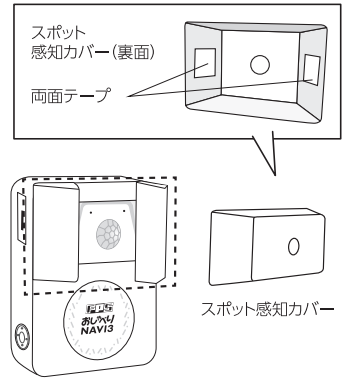

操作方法

●ご購入当初はデモメッセージが録音されていますので、人感センサーが反応しメッセージが繰り返し
再生される場合があります。

●ボタン操作をする際は必ず3秒以上 間隔をあけて次の操作を行ってください。
連続してボタンを押すと不具合の原因になります。

電源を入/切する

使用するボタン ⏻ OFF/ON

❶ ⏻ を長押し(約2秒)で電源が入/切されます。

本機からメッセージを直接録音する場合

使用するボタン 録音

❶ を長押し(約2秒)すると“ピッ”と音が鳴ります
音が鳴ったら、指を離してください。

❷ から指を離した状態で
本機に向かって直接話しかけて録音してください。

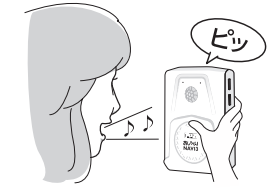

※連続録音時間:最長 約540秒
※登録件数には限りがございますので
定期的にデータを整理してください。
(メモリ容量:4MB)

❸ 録音が終わりましたら、 を短押ししてください。
“ピッピッ”と音が鳴り完了です。

※連続録音時間:最長 約540秒
※音量(3段階)をどれに合わせても録音される音量は同じです。

❹ 録音した音声を再生、停止する場合は
を短押ししてください。

※音楽ファイルをパソコンから本機にコピーする方法は P9

再生モードの切り替え

使用するボタン　録音

❶ をダブルクリックするごとに再生モードが切り替わります。

「1音声をリピート再生」「複数音声をリピート再生」交互に切り替わります。

■ 動作ランプの表示

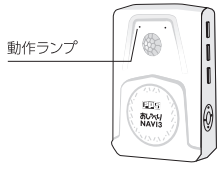

1音声をリピート再生　3回点滅

センサーが感知するごとに、同じ音声が繰り返し再生されます。

複数音声をリピート再生　2回点滅

センサーが感知するごとに、録音された音声が順番に再生されます。

再生メッセージの選択

使用するボタン　選択・音量

❶ を短押しするごとに録音されたメッセージが切り替わります。

❷ 再生したいメッセージを選択してください。

最後に録音したデータに切り替わった後は
最初に録音したメッセージに戻ります。

ボタンを押す回数	3種類のメッセージを録音した場合
1回目	【1番目の録音】清掃中です・・・
2回目	【2番目の録音】手指消毒に・・・
3回目	【3番目の録音】いらっしゃいませ・・・
4回目	【1番目の録音】清掃中です・・・

感知範囲の調整

ケース、スポット感知カバーを取り付けることによって感知範囲を
狭くすることができます。

感知範囲の目安（本機を上から見た時の図）　垂直方向感知範囲は全て約60°

感知範囲：広い	感知範囲：狭い	感知範囲：スポット
本体のみ	ケース	スポット感知カバー



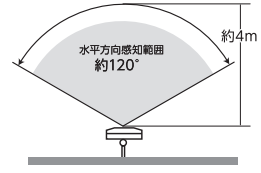

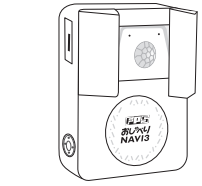

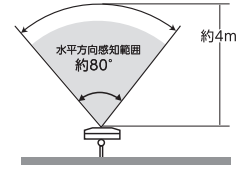

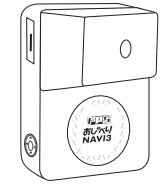

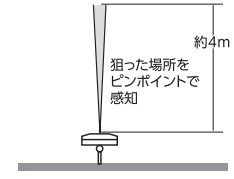

現地でのテストをおすすめします。

本機に保存された音声ファイルをパソコンから消去

❶ 本機をパソコンに接続します。(8ページ)

❷ 消去したい音声ファイル(MP3)を選択し「Del」キーで削除。

❸本機をパソコンから取り外す。(8ページ)

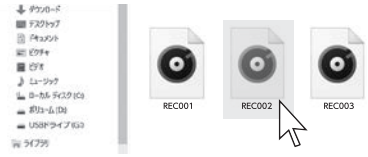

音声ファイルを本機からパソコンにコピー

❶ 本機をパソコンに接続します。(8ページ)

❷ 本機内の保存したい音声ファイル (MP3)をパソコンにコピーします。
(ドラッグアンドドロップ)

❸本機をパソコンから取り外す。(8ページ)

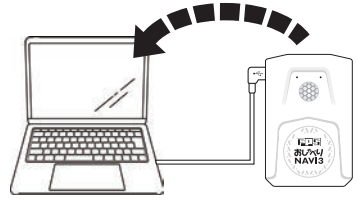

基本的な使用方法

❶ ⏻ を長押し(約2秒)で電源をONにする

使用する環境に音量を調節してください。

❷ センサーが感知しお知らせ。

センサーが感知すると動作確認ランプが赤く点灯し
スピーカーから音声が流れます。
1曲流れると停止し、動作確認ランプは消灯します。



本機からメッセージを直接消去する場合

使用するボタン 選択・音量

現在、再生中のデータが消去されます。

❶ を長押し(約2秒)プシュッと音が鳴ったら
指を離してください。消去完了です。

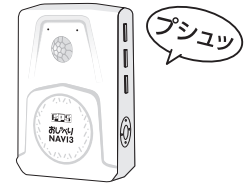

※音楽ファイルをパソコンから本機にコピーする方法はP10

音量の調節

使用するボタン 選択・音量

❶ をダブルクリック するごとに
音量が切り替わります。

音量は3段階まで調節できます。
最大音量までいくと小音量に戻ります。

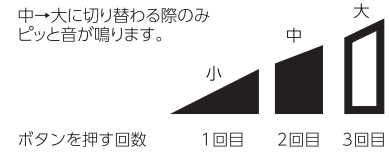

操作方法一覧 ※録音・消去はパソコンからも操作が可能です。

機能	操作ボタン	操作方法	操作内容
録音	録音	長押し(約2秒) ↓ 短押し	を長押し(約2秒)"ピッ"と鳴ったら指を離した状態で本機に向かって直接しゃべりかけ、録音してください。 を短押し、ピッピッと音が鳴ったら録音完了です。
再生モードの切り替え		ダブルクリック (2回早押し)	をダブルクリックする毎に 再生モード(1音声をリピート再生、全ての音声をリピート再生)が交互に切り替わります。
音声の選択	選択・音量	短押し	を短押しするごとに、録音されたメッセージが切り替わり 再生・選択されます。
消去※		長押し(約2秒)	を長押し(約2秒)、プシュッと音が鳴ったら指を離してください。消去完了です。※現在、再生中のデータが消去されます。
音量調節		ダブルクリック (2回早押し)	をダブルクリックするごとに音量が3段階で切り替わります。
電源ON	OFF/ON	長押し(約2秒)	⏻ を長押し(約2秒)で電源がONになります。
電源OFF		長押し(約2秒)	⏻ を長押し(約2秒)で電源がOFFになります。

パソコンにつないで使う

本機をパソコンに接続

❶ 本機のUSB端子とパソコンのUSBポートを
micro USB Type-Cで接続します。

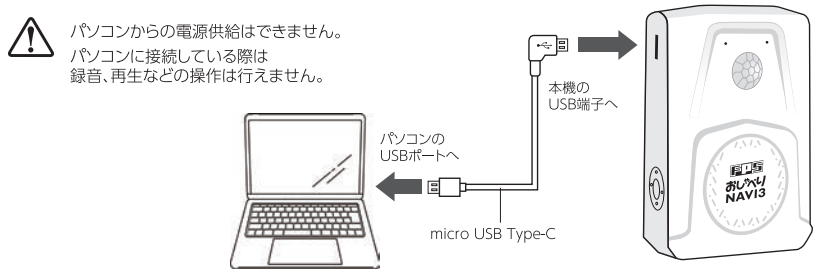

正しく認識されているかを確認する

Windowsの場合

1.パソコンの電源を入れWindowsを起動させます

2.本機のUSB端子とパソコンのUSBポートを
micro USB Type-Cで接続します。

3.「Windowsマーク(スタート)」を右クリック

4.表示された「クイック リンク」メニューから
「エクスプローラー」をクリック

5.画面左側に本機 「USBドライブ」の
アイコンが表示されます

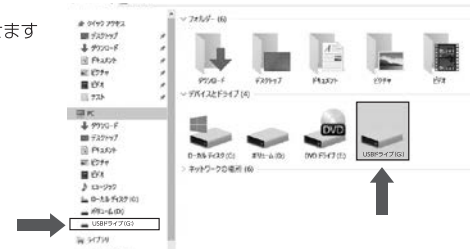

本機をパソコンから取り外す

1.タスクバーの通知領域に表示されている「隠れているインジケーターを表示します」
をクリックします。

2.表示された一覧から「ハードウェアを安全に取り外してメディアを取り出す」
をクリックします。

3.表示された一覧から「USBドライブの取り出し」をクリックします。

4.「ハードウェアの取り外し」が表示されたら micro USB を取り外します。

パソコンから音声ファイル(MP3)を本機にコピー

❶ 本機をパソコンに接続します。(8ページ)

❷パソコン内の保存したい音声ファイル(MP3)を本機にコピーします。
(ドラッグアンド ドロップ)

※フォルダごと保存した場合、音声が再生されません。必ず音声ファイル(MP3)だけを保存してください。

音声ファイルはMP3形式で保存をお願いします。
それ以外は対応しておりません。

❸本機をパソコンから取り外す。(8ページ)

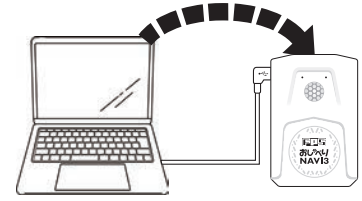

「おしゃべりNAVI」専用音声のご用意もございます。

http://www.daiichisangyo.co.jp 詳しくはこちら ▶